

80mm

80mm

80mm

80mm

80mm

100mm

# Flex Charge 3™

Wireless Folding Charging Station Model FC3B/FC3W




User Guide  
English



### Features

- **Charge up to 3 devices at once:** phone, watch, ear buds
- **Supports Qi standard**
- **Fast Charge Protocol:** Power Delivery (PD) and Qualcomm QC 3.0
- **USB-C/USB** charging cable
- **LED light in base**

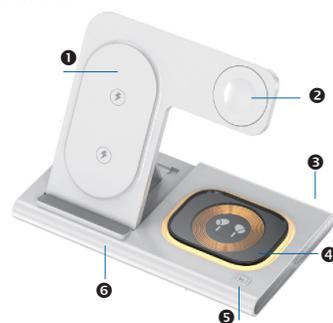

- ❶ Mobile phone charging area
- ❷ Watch charging area
- ❸ Type C power port ≥9V-3A
- ❹ Earbuds charging area
- ❺ Light switch button
- ❻ Light

### TO USE

- Plug the Type C end of the included cable into the charger.
- Place your watch, phone and/or buds against the charging surfaces. Charging will begin in 0.1 seconds. You can remove the devices when the charging is complete or anytime you need to remove them, even if they're not completely charged.
- Note that the phone can be charged both horizontally and vertically.
- The Flex Charge 3™ charger is capable of fast charging. To enable this feature you must use a fast charging USB adapter. Note that your computer's USB port does not provide fast charging.
- Turn on the light by pressing the switch once. Pressing a second time makes the light brighter, and pressing a third time turns the light off.
- You can fold the charger for travel or for storage.

### CAUTIONS

- This product is not waterproof; do not immerse in water to prevent damage to internal circuitry.
- Avoid attempting to repair or disassemble the product to prevent voiding the warranty and potential damage.
- Use gentle cleaning methods and avoid abrasive chemicals or sharp objects that could scratch the surface, and keep away from flammable or explosive liquids, gases or explosives.
- Avoid placing this product in areas with strong electromagnetic fields, as it may lead to product malfunction or failure.

### WARRANTY

Spracht warrants its products against defects or malfunctions in material and workmanship under normal use and service, with the exceptions stated below. This warranty lasts for one year from the original date of purchase. Coverage terminates if you sell or otherwise transfer the product. In order to keep this warranty in effect, the product must have been handled and used as prescribed in the instructions accompanying the product.

Spracht shall (at its option) repair or replace a defective unit covered by this warranty, or shall refund the product purchase price. Repair, replacement with a new or reconditioned unit, or refund, as provided under this warranty, is your exclusive remedy. This warranty does not cover any damages due to accident, misuse, abuse, or negligence. Spracht shall not be liable for any incidental or consequential damages.

Some states do not allow limitation or exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. To make a warranty claim, the purchaser must obtain a return authorization number (RA) from Spracht (serial number and purchase date required), and then return the product to Spracht at purchaser's expense. A copy of the original dated receipt or shipping document must accompany the product. To obtain a return authorization, see "Warranty" on our website at [www.spracht.com](http://www.spracht.com), send an e-mail to [support@spracht.com](mailto:support@spracht.com), or contact:

Spracht, 974 Commercial Street, Suite 108, Palo Alto, CA 94303 USA  
For repair or replacement of a failed product, allow 4 to 6 weeks for processing and shipment. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

### Specifications

- Input: ≥ 9V-2A, 5V-3A
- USB Output: DC5V/2A
- Output Mobile Phone: 15W/10W/7.5W/5W
- Output Watch: 3W
- Output Buds: 5W
- Adapter: ≥QC3.0 18W
- Materials: Plastic/Acrylic
- Dim: 6.5"x 0.55"x 0.75" (165\*14\*19mm)
- Model No.: FC3B, FC3W

### Package Contents

- Flex Charge 3™
- QC3.0 Fast Charge Adapter
- Type C USB Cable
- User Guide



### Spracht

974 Commercial Street, Suite 108, Palo Alto, CA 94303

[www.spracht.com](http://www.spracht.com)

Made in China

© 2024 Spracht®. All rights reserved. Spracht, the Spracht logo and Flex Charge 3 are trademarks and registered trademarks of Spracht. All other trademarks are property of their respective owners.

80mm

80mm

80mm

80mm

80mm

100mm

# Flex Charge 3™

Station de charge pliable sans fil Modèle FC3B/FC3W




Guide de l'utilisateur  
Français



## Fonctionnalités

- **Rechargez jusqu'à 3 appareils à la fois** : téléphone, montre, étui pour écouteurs
- **prend en charge la norme Qi**
- **Protocole de charge rapide** : Power Delivery (PD) et Qualcomm QC 3.0
- **Câble de chargement** USB-C/USB
- **Lumière LED dans la base**

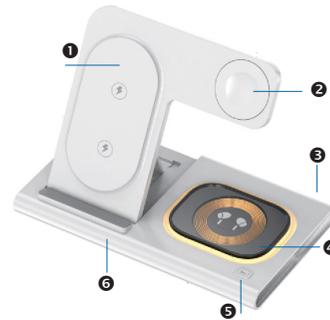

- ❶ Zone de charge du téléphone portable
- ❷ Zone de charge de la montre
- ❸ Port d'alimentation de type C 9 V-3 A
- ❹ Zone de charge des écouteurs
- ❺ Bouton de l'interrupteur de la lumière
- ❻ Lumière

## UTILISATION

- Branchez l'extrémité de type C du câble fourni dans le chargeur.
- Placez votre montre, votre téléphone et/ou vos écouteurs sur les surfaces de chargement. La charge débutera en 0,1 seconde. Vous pouvez retirer les appareils une fois la charge terminée ou à tout moment, même s'ils ne sont pas complètement chargés.
- Notez que le téléphone peut être chargé à la fois horizontalement et verticalement.
- Le chargeur Flex Charge 3™ est capable de charge rapide. Pour activer cette fonctionnalité, vous devez utiliser un adaptateur USB de charge rapide. Notez que le port USB de votre ordinateur ne permet pas la charge rapide.
- Allumez la lumière en appuyant une fois sur l'interrupteur. Appuyer une deuxième fois la rend plus brillante, et une troisième fois l'éteint.
- Vous pouvez plier le chargeur pour le transport ou le rangement.

## MISES EN GARDE

- Ce produit n'est pas étanche; ne le plongez pas dans l'eau afin d'éviter d'endommager les circuits internes.
- Évitez d'essayer de réparer ou de démonter le produit pour prévenir l'annulation de la garantie et des dommages potentiels.
- Utilisez des méthodes de nettoyage douces et évitez les produits chimiques abrasifs ou les objets tranchants qui pourraient rayer la surface, et gardez-le à l'écart des liquides, gaz ou explosifs inflammables.
- Évitez de placer ce produit dans des zones à champs électromagnétiques intenses, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance du produit.

## GARANTIE

Spracht garantit ses produits contre les défauts ou les dysfonctionnements de matériel et de fabrication dans des conditions d'utilisation et de service normales, à l'exception des cas énoncés ci-dessous. Cette garantie est valable un an à partir de la date d'achat d'origine. La couverture prend fin si vous vendez ou transférez autrement le produit. Pour que cette garantie reste en vigueur, le produit doit avoir été manipulé et utilisé conformément aux instructions accompagnant le produit.

Spracht réparera ou remplacera (à sa discrétion) une unité défectueuse couverte par cette garantie, ou remboursera le prix d'achat du produit. La réparation, le remplacement par une unité neuve ou reconditionnée, ou le remboursement, tel que prévu dans cette garantie, constitue votre recours exclusif. Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à un accident, une utilisation abusive, un abus ou une négligence. Spracht ne sera pas responsable de tout dommage accessoire ou consécutif. Certains États ne permettent pas de limiter ou d'exclure les dommages accessoires ou consécutifs, donc la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Pour faire une réclamation de garantie, l'acheteur doit obtenir un numéro d'autorisation de retour (RA) de Spracht (numéro de série et date d'achat requis), puis retourner le produit à Spracht aux frais de l'acheteur. Une copie du reçu original daté ou du document d'expédition doit accompagner le produit. Pour obtenir une autorisation de retour, consultez la section "Warranty" sur notre site Web à l'adresse [www.spracht.com](http://www.spracht.com), envoyez un e-mail à [support@spracht.com](mailto:support@spracht.com) ou contactez :

Spracht, 974 Commercial Street, Suite 108, Palo Alto, CA 94303 USA  
 Pour la réparation ou le remplacement d'un produit défectueux, prévoyez un délai de traitement et d'expédition de 4 à 6 semaines. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pourriez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

## Spécifications

- Entrée : ≥ 9V-2A, 5V-3A
- Sortie USB : CC 5V/2A
- Sortie téléphone : 15W/ 10W/ 7.5W/ 5W
- Sortie montre : 3W
- Sortie écouteurs: 5W
- Adaptateur: ≥QC3.0 18W
- Matériaux : Plastique/ acrylique
- Dim : 6.5"x 0.55"x 0.75" (165\*14\*19mm)
- Numéro de modèle : FC3B, FC3W



## Contenu de l'emballage

- Flex Charge 3™
- QC3.0 Fast Charge Adapter
- Câble USB de type C
- Guide de l'utilisateur



## Spracht

974 Commercial Street, Suite 108, Palo Alto, CA 94303

[www.spracht.com](http://www.spracht.com)

Fabriqué en Chine

© 2024 Spracht®. Tous droits réservés. Spracht, le logo Spracht et Flex Charge 3 sont des marques déposées de Spracht. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.